

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. Pour votre sécurité, lire et suivre attentivement ces avertissements et instructions avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE JAMAIS connecter, déconnecter ou entretenir l'équipement lorsqu'il est sous tension.

RISQUE D'INCENDIE. Les lampes sont chaudes. Garder les matériaux combustibles éloignés des pièces chaudes. Respecter les avertissements, recommandations et restrictions du fabricant concernant le fonctionnement et l'entretien des lampes. S'assurer que les lampes sont correctement installées.

NE PAS UTILISER DE MATÉRIEAUX ABRASIFS NI D'AUTRES SOLVANTS. L'utilisation de ces substances peut endommager le luminaire et entraîner des blessures corporelles.

RISQUE DE BLESSURES. Ce produit peut comporter des arêtes vives. Porter des gants afin d'éviter les coupures ou abrasions lors du déballage, de la manipulation, de l'installation et de l'entretien de ce produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : Lors de l'utilisation d'équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

- Avant d'effectuer le câblage à l'alimentation électrique, couper le courant au fusible ou au disjoncteur.

- Débrancher l'alimentation CA et la batterie avant tout entretien.
- Consulter le code du bâtiment local pour connaître les méthodes de câblage et d'installation approuvées.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas installer dans des endroits dangereux ni à proximité d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des risques et annuler la garantie de l'unité.
- Ne pas installer un luminaire endommagé.
- Ce produit doit être installé conformément aux codes et règlements d'installation applicables.
- Une mise à la terre adéquate est requise pour assurer la sécurité des personnes (lorsque applicable).
- Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié. Ce produit doit être installé et entretenu conformément aux codes d'installation applicables par une personne connaissant la construction et le fonctionnement du produit ainsi que les risques associés.



ENTREPOSAGE

PENDANT L'ENTREPOSAGE, LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECHARGÉES PENDANT 24 HEURES TOUTS LES 6 MOIS.

S'il est nécessaire d'entreposer l'unité, s'assurer de la placer dans un endroit propre et sec. Pour un entreposage prolongé, les batteries doivent être rechargées pendant 24 heures tous les 6 mois. Le non-respect de cette consigne entraînera une réduction de la capacité de la batterie ou une défaillance, ce qui NE SERA PAS couvert par la garantie. La recharge s'effectue en installant les batteries, en mettant l'unité sous tension et en la laissant fonctionner.

ATTENTION – SERVICE DE RÉCEPTION : veuillez inscrire la description réelle du luminaire ainsi que toute quantité manquante ou tout dommage visible sur le bon de livraison. Déposez toute réclamation auprès du transporteur (LTL) directement avec celui-ci. Les réclamations pour dommages cachés doivent être soumises dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé, accompagné de son emballage d'origine, doit être conservé.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

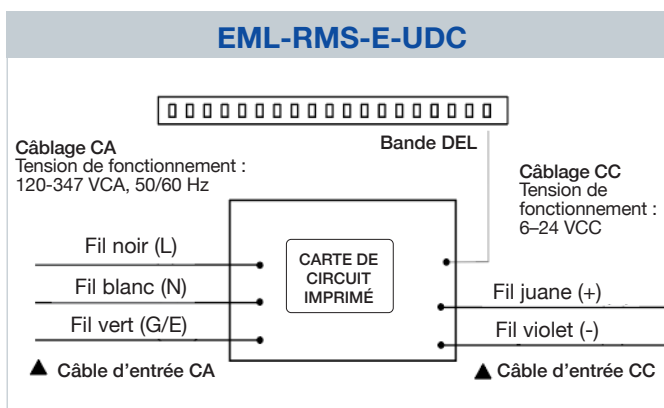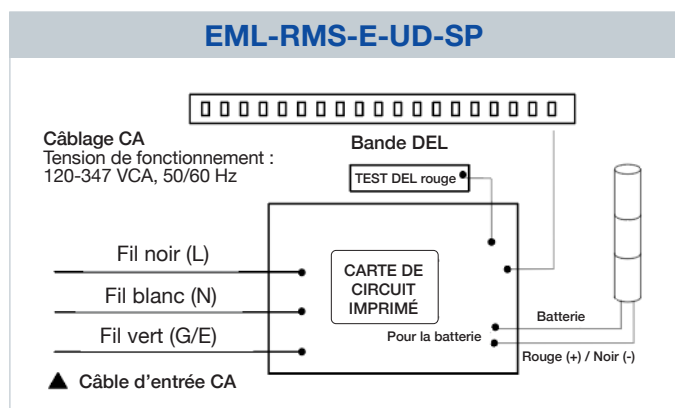

REMARQUE : S'assurer que la batterie est connectée à la carte de circuit imprimé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Acheminer une alimentation CA non commutée de 24 heures, de la tension nominale, jusqu'à une boîte de jonction (fournie par d'autres) installée conformément à tous les codes et normes applicables. Laisser un minimum de 8 po de mou dans le câble. Ce circuit ne doit PAS être sous tension à ce moment.
2. Accéder au compartiment de câblage du luminaire en utilisant un tournevis à tête plate pour retirer la plaque d'accès.
3. Faire passer les fils à travers la plaque de montage de la boîte de jonction, puis fixer la plaque de montage à la boîte de jonction à l'aide de vis (Fig. 1).

4. Pour un montage en drapeau (Fig. 2) : retirer l'entrée défonçable latérale et faire passer les fils dans le compartiment de câblage du luminaire. Fixer le luminaire au pavillon à l'aide des vis.
5. Montage au plafond ou mural (Fig. 3) : fixer le pavillon à la partie supérieure du compartiment de câblage du luminaire à l'aide des vis.
6. Fixer le pavillon à la plaque de montage de la boîte de jonction à l'aide des vis fournies (Fig. 4).
7. Effectuer les connexions électriques conformément aux schémas de câblage de la page 1. Choisir le schéma de câblage applicable. Pour les modèles autonomes (SP), s'assurer que la batterie interne est connectée à la carte de circuit imprimé. **ATTENTION** ! Le fait de ne pas isoler les fils inutilisés peut entraîner un risque de choc électrique, une condition dangereuse ou une défaillance de l'équipement.
8. Fixer solidement tous les fils internes.
9. Remettre la plaque d'accès en la faisant glisser en place.
10. Ne pas se fier uniquement aux connexions électriques pour supporter le luminaire.

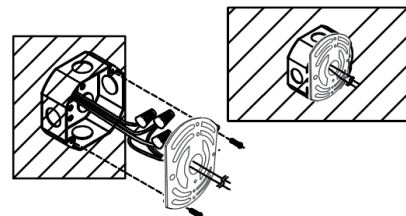


Fig. 1

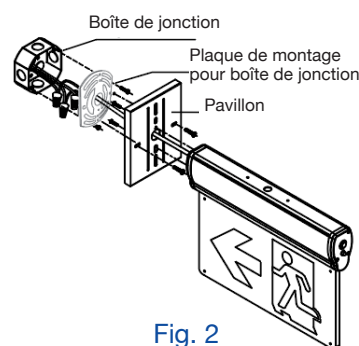


Fig. 2

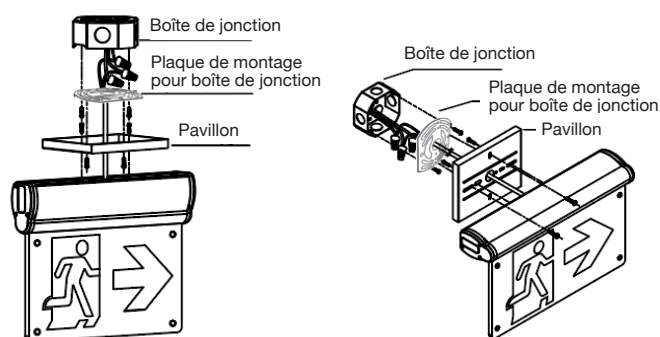


Fig. 3

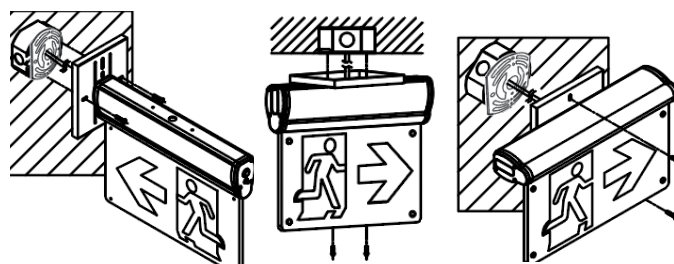


Fig. 4

REPLACEMENT DES PICTOGRAMMES

1. Utiliser un tournevis à tête plate pour retirer les bouchons d'insertion en nylon de chaque coin du pictogramme (Fig. 5).
2. Remplacer le pictogramme par le panneau « homme qui court » désiré.
3. Réinsérer les bouchons en nylon en place.

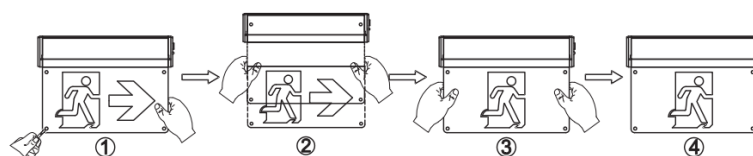


Fig. 5

FONCTIONNEMENT

Modèle UDC : Le luminaire s'allumera lorsqu'il est alimenté.

Modèle autonome (Self-Powered) :

1. Pour effectuer un test, appuyer sur l'interrupteur TEST. Le voyant CA s'éteint et les DEL passent à l'alimentation par batterie.
2. Relâcher l'interrupteur TEST. Les DEL reviennent à l'alimentation CA et le voyant CA s'allume.

ENTRETIEN

1. Le code exige que l'équipement soit testé tous les 30 jours pendant 30 secondes, et que des registres écrits soient conservés pour tous les résultats de tests et réparations (voir le tableau d'entretien à la fin de la page #). De plus, l'équipement doit être testé une fois par année pour la durée requise conformément au code. La batterie doit être remplacée ou l'équipement réparé chaque fois que celui-ci ne fonctionne pas comme prévu pendant la durée du test. Le fabricant recommande fortement de respecter toutes les exigences du code.
2. Nettoyer régulièrement les lentilles afin d'assurer une distribution lumineuse maximale en cas d'urgence.

Note : L'entretien de toute pièce doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. L'utilisation de pièces de rechange non fournies par le fabricant peut entraîner une défaillance de l'équipement et annuler la garantie.

TYPE :						Location :							Full Test
Sr. No. :						Endroit :							Essai complet
Date:	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
20____													
20____													
20____													
20____													
20____													
20____													
20____													
20____													
20____													
20____													