

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux codes locaux, aux règlements et au Code canadien de l'électricité.
- L'entretien de cet équipement doit être effectué par du personnel qualifié.
- Pour usage intérieur seulement.
- Ne pas installer à proximité de radiateurs au gaz ou électriques.
- Faites preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide de batterie peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.

- L'équipement doit être installé dans des emplacements et à des hauteurs où il ne peut pas être facilement manipulé ou altéré par des personnes non autorisées.
- Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utiliser l'équipement ainsi que la garantie.
- Ne pas utiliser cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Le circuit alimentant l'unité doit être protégé par un disjoncteur verrouillable. Si le disjoncteur alimentant cette unité n'est pas muni d'un dispositif de verrouillage, la garantie sera annulée.

ENTREPOSAGE


PENDANT L'ENTREPOSAGE, LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE CHARGÉES PENDANT 24 HEURES TOUS LES 6 MOIS.

Si l'unité doit être entreposée, assurez-vous de la placer dans un endroit propre et sec. Pour un entreposage prolongé, les batteries doivent être chargées pendant 24 heures tous les 6 mois. Le non-respect de cette consigne entraînera une réduction de la capacité de la batterie ou une défaillance, laquelle NE sera PAS couverte par la garantie. La charge s'effectue en installant les batteries, en mettant l'unité sous tension et en la laissant fonctionner.


ATTENTION – SERVICE DE RÉCEPTION : veuillez inscrire la description réelle du luminaire ainsi que toute quantité manquante ou tout dommage visible sur le bon de livraison. Déposez toute réclamation auprès du transporteur (LTL) directement avec celui-ci. Les réclamations pour dommages cachés doivent être soumises dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé, accompagné de son emballage d'origine, doit être conservé.

SCHEMAS DE CÂBLAGE

EM-BU-S-UD-36W

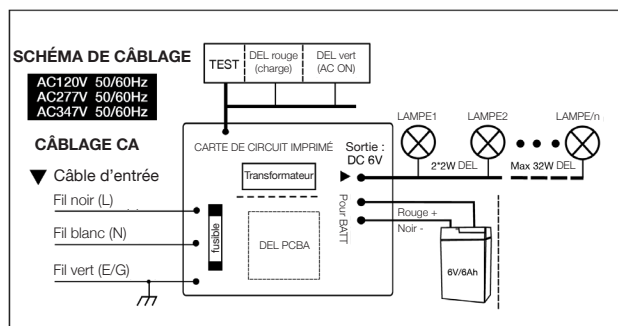

EM-BU-S-UD-72W

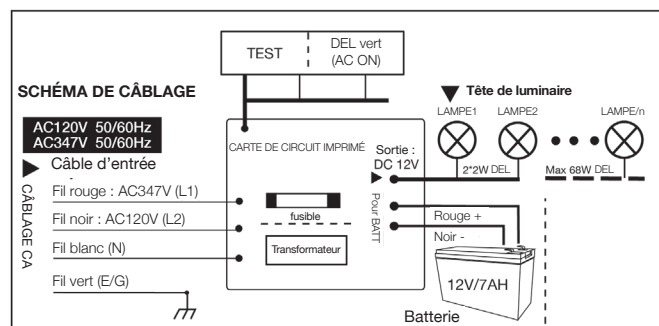

EM-BU-S-UD-140W

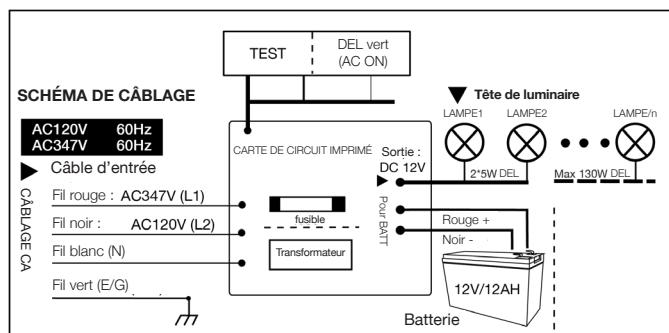


TABLEAU DE DÉCHARGE DE LA BATTERIE

Modèle	Tension de sortie	Puissance totale connectée			
		30 min	60 min	90 min	120 min
EML-BU-S-UD-36W	6V	36W	18W	12W	9W
EML-BU-S-UD-72W	12V	72W	36W	24W	18W
EML-BU-S-UD-140W	12V	140W	70W	46W	35W

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Prolongez une alimentation CA 24 heures non commutée à la tension nominale vers une prise approuvée (non fournie) ou une boîte de jonction (non fournie), installée conformément à tous les codes et normes applicables. Laissez un minimum de 8 pouces de mou dans le cordon. Ce circuit ne doit PAS être sous tension / alimenté à ce moment.
2. Ouvrez l'unité en dévissant les vis du couvercle situées sur les côtés. Le couvercle avant peut ensuite être retiré (Fig. 1).
3. Installation :
 - a. **Montage mural** : l'unité est fournie avec des opercules défonçables universels et des fentes en trou de serrure estampées à l'arrière du boîtier. Défoncez l'ouverture appropriée si vous utilisez une boîte de jonction et faites passer les fils à travers l'ouverture dans le boîtier (Fig. 2). Fixez solidement l'unité en place. Ne vous fiez pas uniquement à la boîte électrique pour supporter le poids de l'unité. Défoncez les trous de montage du boîtier et installez l'unité sur la boîte de jonction et au mur à l'aide de vis et de chevilles appropriées (non fournies).
 - b. **Montage suspendu** : repérez l'opercule défonçable sur le dessus du bloc-batterie (Fig. 3) et raccordez le conduit (non fourni) conformément aux codes électriques applicables (Fig. 4).
4. Effectuez les raccordements électriques conformément au schéma de câblage à la page 1. Choisissez le schéma de câblage applicable. Assurez-vous que la batterie interne est connectée à la carte de circuit imprimé.

Isolez le fil inutilisé ! Raccordez la mise à la terre au fil de terre vert fourni conformément aux codes locaux. Reassemblez toutes les connexions et connecteurs.

MISE EN GARDE ! Le fait de ne pas isoler un fil inutilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition dangereuse ainsi qu'une défaillance de l'équipement.
5. Installez les batteries dans le boîtier et effectuez les connexions appropriées (Fig. 5).
6. Sécurisez tous les fils internes.
7. Remplacez le couvercle et fixez-le à l'aide des vis.
8. Mettez l'alimentation CA sous tension.
9. Si vous utilisez le cordon 120 V fourni, raccordez-le conformément au schéma de câblage à la page 1. Branchez le cordon dans la prise appropriée.
10. Positionnez chaque tête de luminaire afin d'obtenir la meilleure distribution lumineuse en desserrant les vis de réglage de la tête. Serrez les vis pour verrouiller la position.

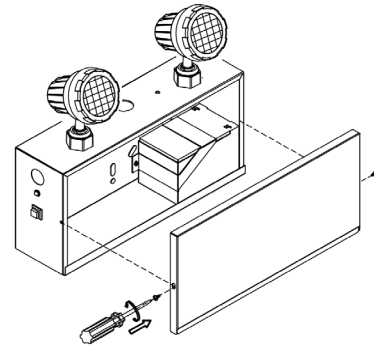


Fig. 1

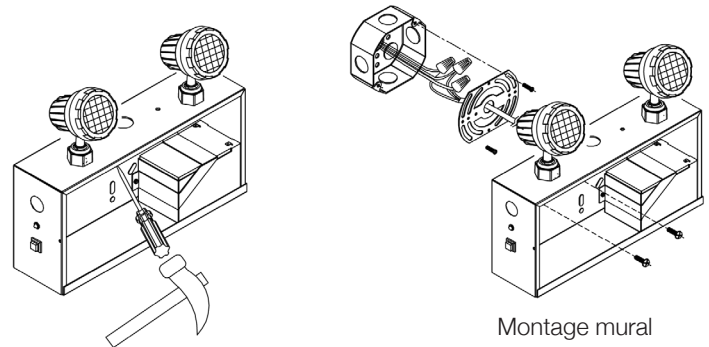


Fig. 2

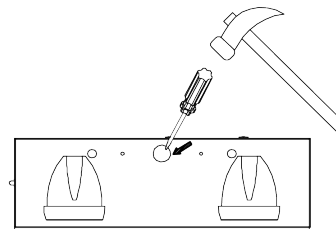


Fig. 3

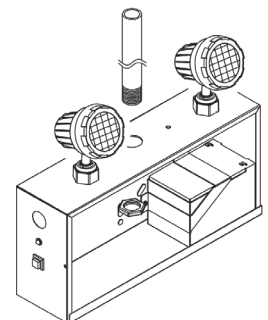


Fig. 4

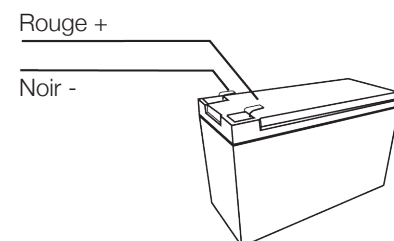


Fig. 5

FONCTIONNEMENT

1. Pour effectuer un essai, appuyez sur le bouton TEST. L'indicateur de charge s'éteindra et les lampes CC s'allumeront.
2. Relâchez le bouton TEST. Les lampes CC s'éteindront et l'indicateur de charge se rallumera.
3. Un voyant DEL de charge rapide indique un taux de charge élevé. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteindra. En fonctionnement normal, l'indicateur de charge rapide s'allumera et s'éteindra de façon intermittente lorsque l'unité est en mode veille (alimentation CA normale présente), puisque le taux de charge varie afin de maintenir une performance optimale de la batterie.

ENTRETIEN

1. Le code exige que l'équipement soit testé tous les 30 jours pendant 30 secondes et que des registres écrits soient conservés pour tous les résultats d'essai et les réparations (voir le tableau d'entretien à la fin de la page 3). De plus, l'équipement doit être testé une fois par année pendant la durée requise conformément au code. La batterie doit être remplacée ou l'équipement réparé chaque fois que l'équipement ne fonctionne pas comme prévu pendant la durée de l'essai. Le fabricant recommande fortement de se conformer à toutes les exigences du code.
 2. Nettoyez régulièrement les lentilles afin d'assurer une distribution lumineuse maximale en cas d'urgence.
- REMARQUE :** L'entretien de toute pièce doit être effectué uniquement par du personnel qualifié. L'utilisation de pièces de remplacement non fournies par le fabricant peut entraîner une défaillance de l'équipement et annulera la garantie.

TYPE :						Location :								Full Test
Sr. No. :						Endroit :								Essai complet
Date:	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														
20____														