

MODÈLE MURAL TRADITIONNEL SÉRIE WP7

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR

WP7-304-1 | WP7-304-3
 WP7-504-1 | WP7-504-3
 WP7-804-1 | WP7-804-3
 WP7-1204-1 | WP7-1204-3



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Luminaire WP7
- Cellule photoélectrique (modèles de 120 à 277 V)
- Niveau à petite bulle
- Coussin en mousse octogonale
- 4 coussinets mousse ronds



OUTILS NÉCESSAIRES

- Fournitures de câblage conformes aux codes nationaux et locaux
- Tournevis cruciforme no 2
- Percer un trou à l'aide d'une mèche correspondant au diamètre des vis et du matériel de montage
- Pour un montage en conduit : matériel et 4 vis

IMPORTANT

Lire toutes les instructions avant d'installer le luminaire et les conserver pour consultation ultérieure. Les instructions et mesures de protection importantes qui apparaissent dans ce document ne comprennent pas toutes les conditions et situations possibles. Il est entendu que le sens commun, la précaution et l'attention sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés dans un produit. Ces facteurs doivent être assurés par ceux qui entretiennent et utilisent le luminaire.

Si d'autres informations sont nécessaires et qu'elles ne sont pas couvertes dans ce document, communiquez avec un représentant dans votre région.




MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Risque d'électrocution!
- Vérifier que le courant est coupé au panneau électrique avant d'allumer l'installation ou de l'entretenir
- Vérifier que la tension d'alimentation correspond à la fiche signalétique du luminaire
- Vérifier que le couvercle est fermé pendant l'utilisation
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie
- La plage de température ambiante en fonctionnement normal ne doit pas dépasser -40 °C à 50 °C (13 °F à 122 °F)
- Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité et toutes les autres réglementations applicables locales concernant l'électricité et la sécurité


1

INSTALLATION

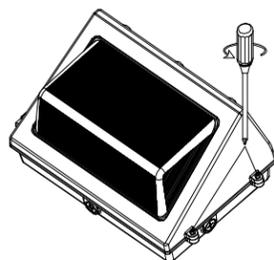

1


À l'aide d'un tournevis cruciforme no 2, desserrer les vis du couvercle

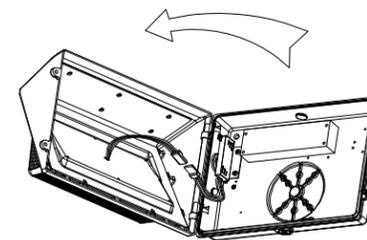

2


Ouvrir le luminaire, débrancher le raccord du couvercle et retirer le haut du couvercle de la plaque arrière du luminaire

MONTAGE MURAL DE LA BOÎTE DE JONCTION

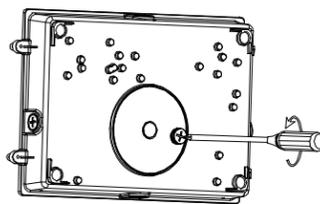


3

À l'aide d'un grand tournevis cruciforme ou à tête plate, retirer l'alvéole défonçable de la prise fileté de 1/2 po de la plaque arrière

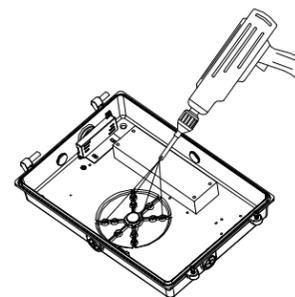


4

Percer des trous à travers la plaque arrière qui correspondent aux vis nécessaires au montage de la boîte de jonction

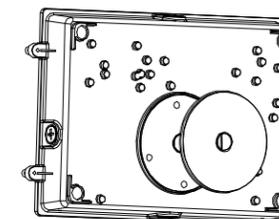


5

Enlever la pellicule du côté adhésif du coussin de mousse et le coller au dos de la plaque de montage. Retirer les sections intérieures pour les vis

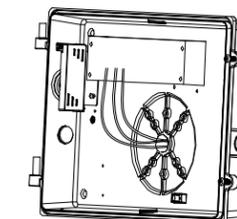


6

Passer le fil à travers l'orifice de la plaque arrière pour la prise

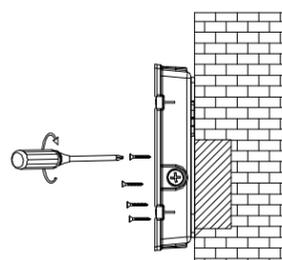


7

Mettre à niveau et fixer le bas du boîtier sur la boîte octogonale avec les vis et le niveau à bulle de la plaque arrière

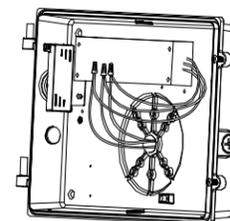


8

Raccorder le luminaire à l'alimentation selon le schéma de câblage ci-inclus

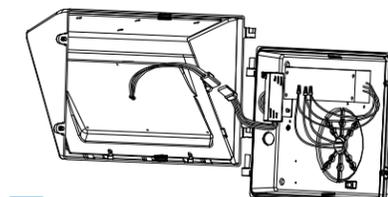

9

Accrocher le couvercle du luminaire sur la plaque arrière montée et réinstaller le raccordement du couvercle

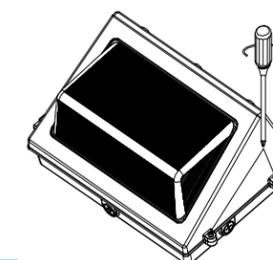


10

En s'assurant d'une couverture uniforme du joint d'étanchéité, fermer le couvercle et visser les vis cruciformes pour terminer l'installation


2

MONTAGE À CONDUIT MURAL

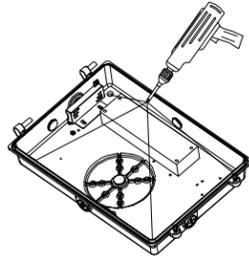


1

Percer les trous à travers chacun de quatre coins de montage

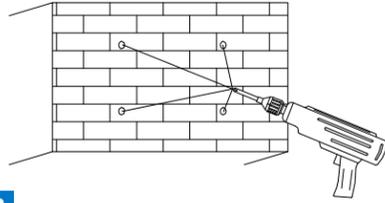


2

À l'aide la plaque arrière percée comme guide, vérifier la mise à niveau avec le niveau à bulle, marquer et percer des trous pour les ancrages

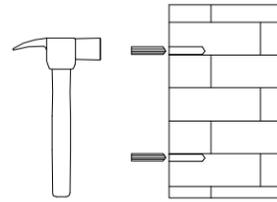


3

Introduire les ancrages dans les trous forés

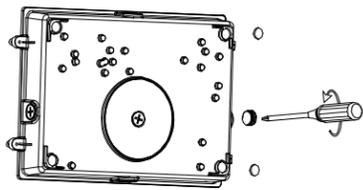


4

À l'aide d'un grand tournevis cruciforme ou à tête plate, retirer l'alvéole défonçable de la prise fileté de 1/2 po de la plaque arrière. Enlever la pellicule et fixer les 4 coussins de montage ronds

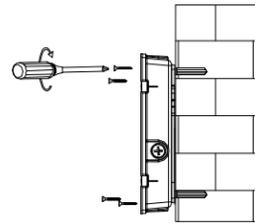


5

Mettre à niveau et fixer le bas du boîtier sur la boîte octogonale avec les vis et le niveau à bulle de la plaque arrière

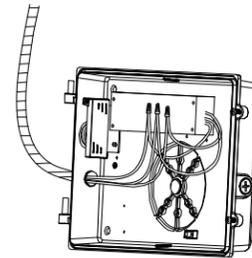


6

Passer le conduit dans le luminaire et raccorder le luminaire à l'alimentation selon le schéma de câblage ci-inclus

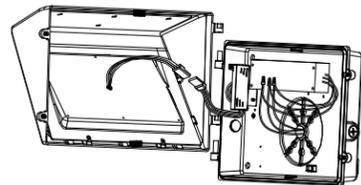

7

Accrocher le couvercle du luminaire sur la plaque arrière montée et réinstaller le raccordement du couvercle

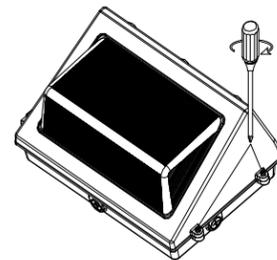

8

En s'assurant d'une couverture uniforme du joint d'étanchéité, fermer le couvercle et visser les vis cruciformes pour terminer l'installation

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES 120 À 277 V



La cellule photoélectrique est installée dans l'alvéole défonçable du côté de la charnière et raccordée selon le schéma de câblage.

DÉSACTIVER LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

La cellule photoélectrique est installée dans l'alvéole défonçable du côté de la charnière et raccordée selon le schéma de câblage. Pour désactiver la cellule photoélectrique, ouvrir le couvercle du luminaire et débrancher le raccord de câble rose et noir de la cellule photoélectrique.

DÉPLACER LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

Pour mettre la cellule photoélectrique à un autre site d'alvéole défonçable fileté de 1/2 po, il faut d'abord débrancher la cellule photoélectrique comme ci-dessus et dévisser délicatement en retenant la cellule photoélectrique. Retirer l'alvéole défonçable fileté de 1/2 po de l'autre site et fermer le logement du haut de la cellule photoélectrique. Visser délicatement la cellule photoélectrique dans le nouveau logement et remettre le raccord de cellule photoélectrique.


SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES 120 À 277 V



ACCESSOIRE - CORBEILLE DE PROTECTION (WP7-WG)

Accessoire en option, acheté séparément.


1. Fixer la corbeille de protection sur le devant du couvercle à l'aide des 4 vis fournies
2. Compatible avec WP7-ÉCRAN

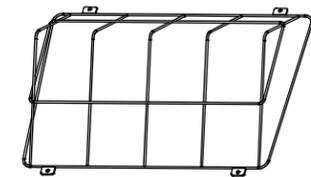

ACCESSOIRE - ÉCRAN (WP7-ÉCRAN)

Accessoire en option, acheté séparément.

1. Fixer l'écran de chaque côté du couvercle à l'aide des 4 vis fournies
2. Compatible avec WP7-WG

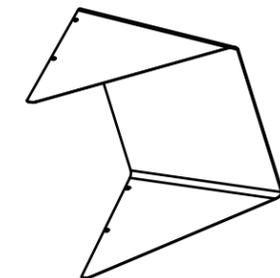

Remarque : le bouclier et le protège-fil sont compatibles entre eux.