




INSTALLATION INSTRUCTIONS

TUBE READY WRAP

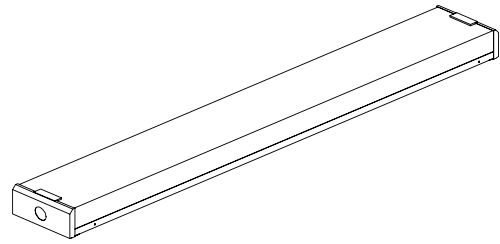

IMPORTANT

- IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE THE INSTALLATION.
- WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED ONLY BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND RELEVANT LOCAL CODES. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN FULL ACCORDANCE WITH APPLICABLE ELECTRICAL AND BUILDING CODES.
- TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, MAKE SURE TO TURN OFF MAINPOWER SWITCH PRIOR TO THE INSTALLATION.
- ENSURE THAT THE AMBIENT TEMPERATURES ARE WITHIN THE LUMINAIRE'S RATED LIMITS.
- CHECK THE NAMEPLATE'S MARKING FOR MORE INFORMATION.





WARNING & SAFETY

INSTALLATION

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. CAREFULLY REMOVE THE PRISMATIC LENS AND WIRE COVER FROM THE LUMINAIRE.
2. USE THE LUMINAIRE AS A TEMPLATE BY PLACING IT ON THE JUNCTION BOX AND PENCILING IN THE FOUR HOLE POSITIONS. PUT THE LUMINAIRE ASIDE AND DRILL THE FOUR HOLES. INSERT AN ANCHORING BOLT (NOT INCLUDED) INTO EACH HOLE (SEE FIG. 1)
3. SECURE THE LUMINAIRE INTO PLACE WITH THE HELP OF MOUNTING SCREWS (NOT INCLUDED) ENSURING TO PASS THE JUNCTION BOX CABLES ON THE INSIDE OF THE LUMINAIRE.
4. CONNECT LUMINAIRE WIRES TO JUNCTION BOX WIRES (WIRE CONNECTORS NOT INCLUDED) AS FOLLOWS: GROUND WIRE TO FIXTURE'S NEUTRAL WIRE.
5. SECURE THE WIRE COVER ON THE FIXTURE HOUSING. MAKE SURE THE WIRES ARE BEHIND THE COVER.
6. INSTALL THE LAMP OR LAMPS IN THE LUMINAIRE.
7. INSTALL THE PRISMATIC LENS ON THE LUMINAIRE.
8. TURN ON THE LUMINAIRE.

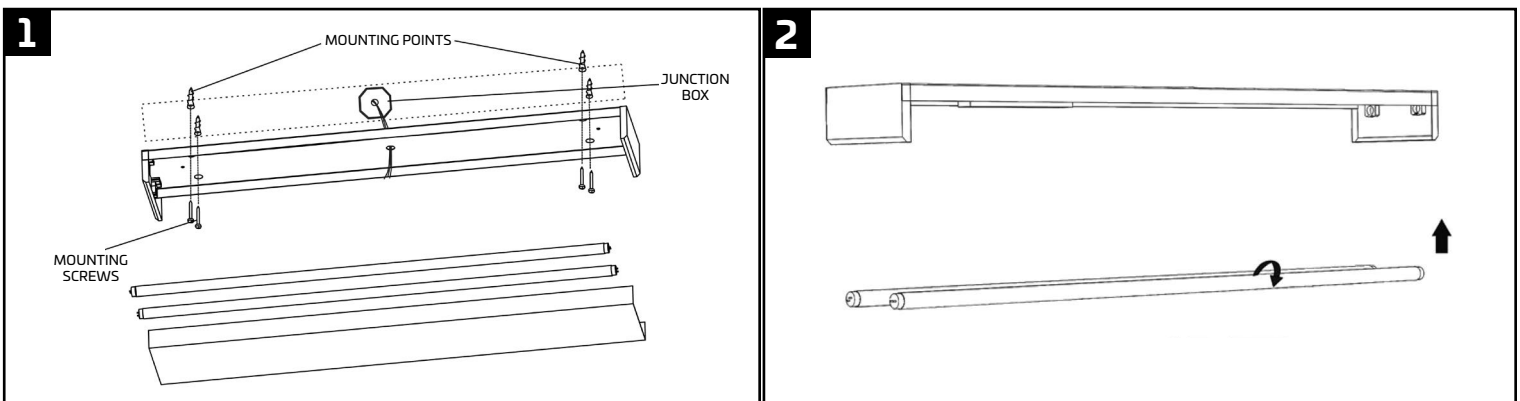

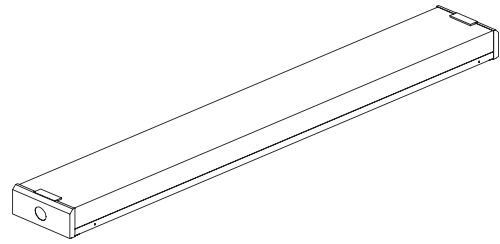

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LUMINAIRE ENVELOPPANT POUR FLUORESCENT LINÉAIRE

IMPORTANT

- IMPORTANT : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
- AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE INSTALLATION NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AU CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ ET AUX EXIGENCES LOCALES APPLICABLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ ET AUX CODES DU BÂTIMENT APPLICABLES.
- POUR PRÉVENIR LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, S'ASSURER D'ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION PRINCIPAL AVANT L'INSTALLATION.
- S'ASSURER QUE LES TEMPÉRATURES AMBIANTES DANS LES LUMINAIRES RESPECTENT LES LIMITES INDiquÉES.
- CONSULTER LES INSCRIPTIONS SUR LES PLAQUES SIGNALÉTIQUES POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.





AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTALLATION

AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. RETIRER AVEC PRÉCAUTION LE VERRE PRISMATIQUE ET LE COUVERCLE DES FILS DU LUMINAIRE.
2. UTILISER LE LUMINAIRE COMME GABARIT EN LE PLAÇANT SUR LA BOÎTE DE JONCTION, PUIS TRACER AU CRAYON L'EMPLACEMENT DES QUATRE TROUS. METTRE LE LUMINAIRE DE CÔTÉ, PUIS PERCER LES QUATRE TROUS. INSÉRER UN BOULON D'ANCRAGE (NON INCLUS) DANS CHAQUE TROU (VOIR FIG. 1).
3. FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE À L'AIDE DE VIS DE MONTAGE (NON INCLUSES) EN S'ASSURANT DE PASSER LES CÂBLES DE LA BOÎTE DE JONCTION À L'INTÉRIEUR DU LUMINAIRE.
4. CONNECTEZ LES FILS DU LUMINAIRE AUX FILS DE LA BOÎTE DE JONCTION (CONNECTEURS DE FILS NON INCLUS) COMME SUIV : LE FIL DE MISE À TERRE AU FIL DE MISE À TERRE DU LUMINAIRE, LE FIL DE LIGNE AU FIL D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE ET LE FIL NEUTRE AU FIL NEUTRE DU LUMINAIRE.
5. FIXER LE COUVERCLE DES FILS SUR LE BOÎTIER DU LUMINAIRE. S'ASSURER QUE LES FILS SONT DERRIÈRE LE COUVERCLE.
6. INSTALLER LA OU LES LAMPES DANS LE LUMINAIRE.
7. INSTALLER LE VERRE PRISMATIQUE SUR LE LUMINAIRE.
8. ALLUMER LE LUMINAIRE.

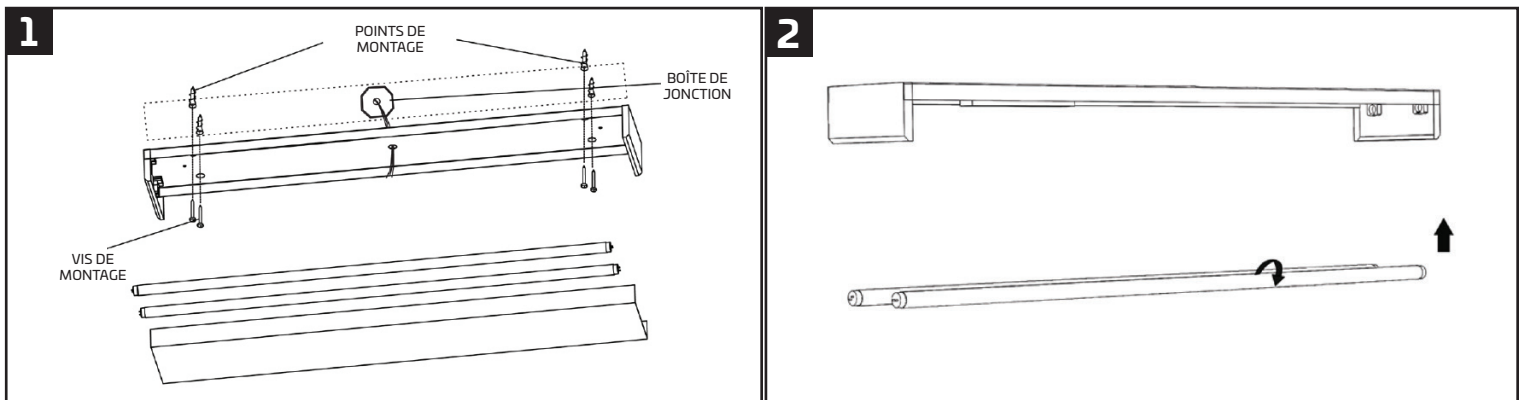

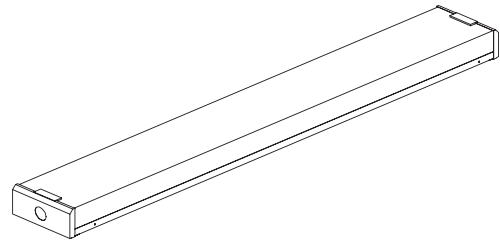

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LUMINARIA DE TUBO ENVOLVENTE

IMPORTANTE

- IMPORTANTE: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE ÚNICAMENTE POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO CONFORME AL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL Y LOS CÓDIGOS LOCALES PERTINENTES. ESTE PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.
- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, ASEGÚRESE DE APAGAR EL INTERRUPTOR PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- Compruebe que la temperatura ambiente se encuentre dentro de los límites nominales de la luminaria.
- PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, CONSULTE LA MARCA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.



ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

INSTALACIÓN

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. RETIRE CON CUIDADO LA LENTE PRISMÁTICA Y LA CUBIERTA DEL CABLE DE LA LUMINARIA.
2. UTILICE LA LUMINARIA COMO PLANTILLA COLOCÁNDOLA EN LA CAJA DE CONEXIONES Y MARQUE LAS CUATRO POSICIONES DE LOS ORIFICIOS. COLOQUE LA LUMINARIA A UN LADO Y TALADRE LOS CUATRO ORIFICIOS. INSERTE UN PERNO DE ANCLAJE (NO INCLUIDO) EN CADA ORIFICIO (CONSULTE LA FIG. 1).
3. ASEGURE LA LUMINARIA CON LA AYUDA DE TORNILLOS DE MONTAJE (NO INCLUIDOS), DE FORMA QUE LOS CABLES DE LA CAJA DE CONEXIONES PASEN POR EL INTERIOR DE LA LUMINARIA.
4. CONECTE LOS CABLES DE LA LUMINARIA A LOS CABLES DE LA CAJA DE CONEXIONES (NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES DE LOS CABLES) COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA AL CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA DE LA LUMINARIA, CABLE DE ALIMENTACIÓN AL CABLE DE ENERGÍA LA LUMINARIA. CABLE NEUTRO AL CABLE NEUTRO DE LA LUMINARIA.
5. FIJE LA CUBIERTA DEL CABLE EN LA CARCASA DE LA LUMINARIA. ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES ESTÁN DETRÁS DE LA CUBIERTA.
6. INSTALE LA LÁMPARA O LÁMPARAS EN LA LUMINARIA.
7. INSTALE LA LENTE PRISMÁTICA EN LA LUMINARIA.
8. ENCIENDA LA LUMINARIA.

